



INSTRUCCIONES DE MONTAJE RESISTENCIA

La resistencia eléctrica va controlada por el termostato que se muestra en la figura.

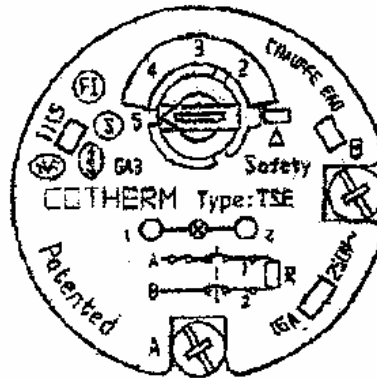

La conexión eléctrica debe realizarse por personal cualificado. Hay que tener la precaución de que no quede un hilo suelto de cobre que pueda hacer contacto con el capuchón. Además es recomendable que la resistencia se pueda conectar/desconectar mediante un interruptor accesible.

El termostato debe de ajustarse entre las posiciones **3** y **4**, que corresponde a una temperatura de unos **42,5 °C**. La figura siguiente indica la relación entre la numeración del termostato y la temperatura de consigna.

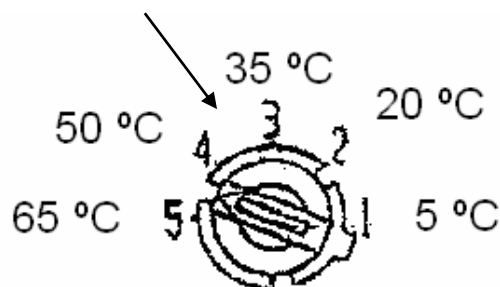

Este termostato viene equipado con un **termostato de seguridad** que salta a la temperatura de 75 °C \pm 5 °C. En caso de que salte, el rearme debe de hacerse manualmente pulsando el botón "SAFETY".